



Die Montage des Lüfters





1. Styropor-Schutzdeckel und Versteifungskreuz entfernen.

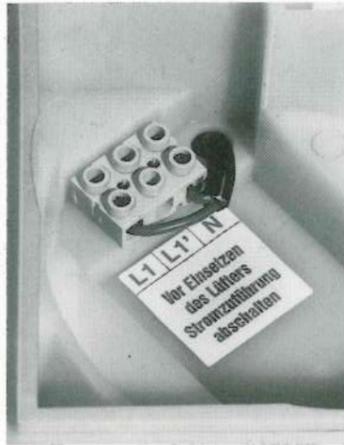


2. Netzanschluß an Elektroanschlußteil überprüfen bzw. herstellen.

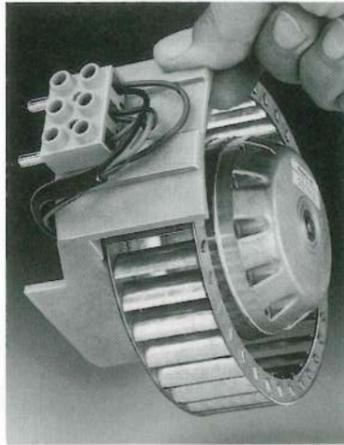


3. Lüfterteil am Lüfterträger mit Daumen und Zeigefinger, wie auf Bild (oben) gezeigt, anfassen und gemäß Bild (rechts) einsetzen. Hierbei rastet der Stecker automatisch in das Elektroanschlußteil ein.

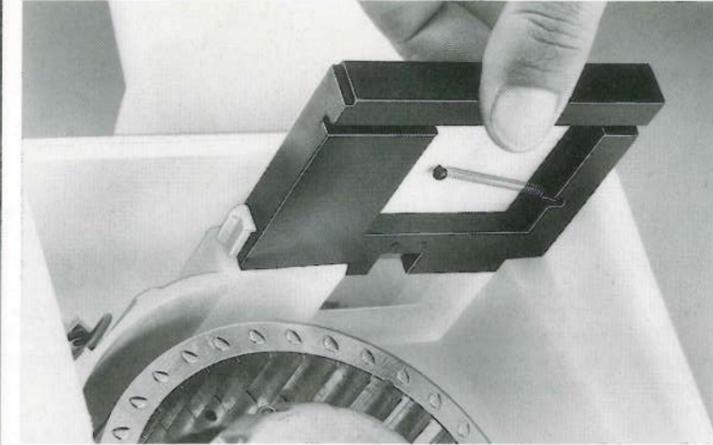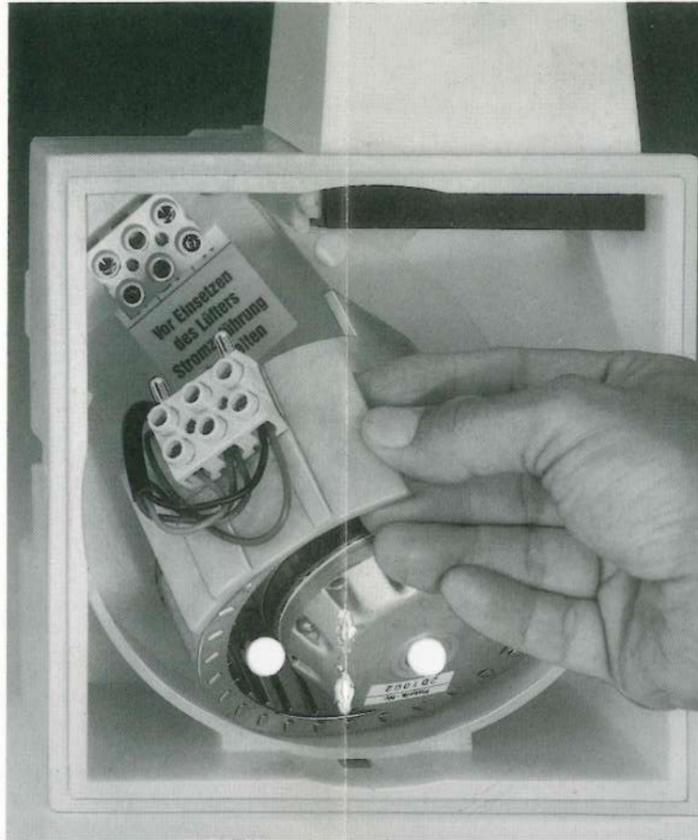

4. Klappenträger unterhalb des Ausblasstutzens so einstecken, daß der Dichtgummi in Richtung Ausblasstutzen zeigt (siehe Bild). Es ist darauf zu achten, daß die Klappe in ihrem Bett liegt und nicht über den Rand des Klappenträgers vorsteht. Der Klappenträger muß so fest eingedrückt werden, bis die Kunststoffnase an der linken Seite einrastet.

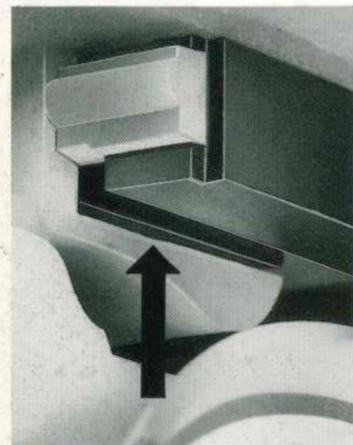


5. Abdeckplatte in den Längsschlitz am Klappenträger (Bild oben) stecken und eindrücken, bis beide Rasternasen sowie das Auge einklinken.

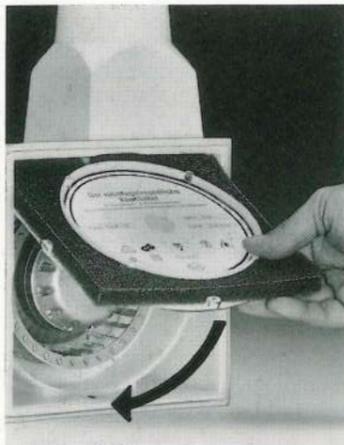

6. Filtermatte einlegen.



7. Schalldämmkappe aufsetzen.

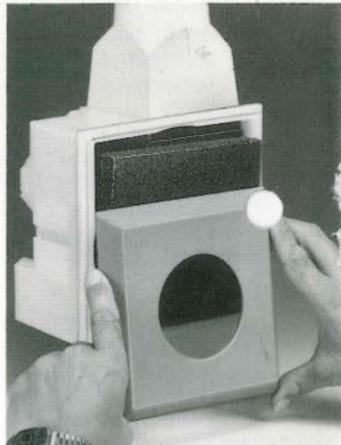


8. Den Ansaugdeckel diagonal gedreht so aufsetzen, daß die Klemmfedern innerhalb des Gehäuses sind, dann Ansaugdeckel bis zur waagrecht Lage eindrehen. (Bei zu tief eingeputztem Gehäuse müssen die langen Federn verwendet werden.)

Fertig.




Hinweise zur Demontage

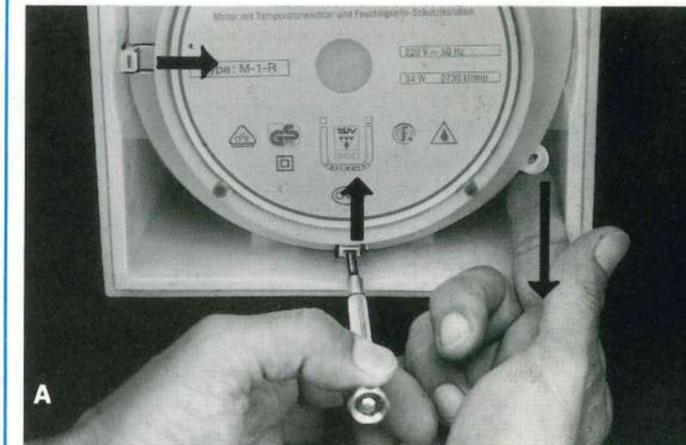

A. Abziehen des Ansaugdeckels, Abnehmen der Schalldämmkappe und des Filters. Die Demontage der Abdeckplatte ist aus Sicherheitsgründen nur mit Werkzeug möglich. Mit Hilfe eines Schraubendrehers drücken Sie die Rasternasen nach innen (siehe Bild).

B. Der Lüfter kann durch einfaches Abheben ähnlich dem Einsetzen entnommen werden.

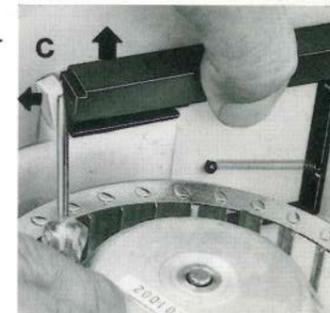

C. Die Rückschlagklappe an der Rasternase ebenfalls mit Hilfe eines Schraubendrehers entriegeln (siehe Bild) und herausziehen.